

# Montageanleitung für Home Park-It®


## SET Home Park-It®

Bestehend aus 2 Stück Home Park-It®, schwarz mit gelben Streifen, ca. L55 cm x T15 cm x H10 cm, inklusive 4 Befestigungsschrauben - 4 Beilagscheiben und 4 Dübel.



### Einrichten des Standplatzes

Stellen Sie Ihr Fahrzeug an die gewünschte Parkposition. Platzieren Sie die Home Park-It® vor die Vorderräder. Fahren Sie Ihr Fahrzeug wieder retour. Kontrollieren Sie mit einem Meterstab ob die Home Park-It® parallel zur Vorderwand und seitlich zentriert sind.

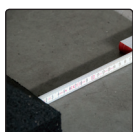

### Vorbereitungen für die Bohrungen

Zeichnen Sie die Positionen der Home Park-It® mit einer Kreide an. Oder bohren Sie mit einem entsprechend langen Bohrer die Bohrpositionen vor. Nur so tief, dass eine Markierung zurück bleibt. Entfernen Sie die Home Park-It® und bohren Sie mit einem Bohrer entsprechend der Dimension der beigefügten Dübel die Löcher in den Untergrund (Asphalt- oder Betonböden).



### Befestigen der Home Park-It®

Stecken sie die Dübel in die entsprechenden Löcher und befestigen Sie die Home Park-It® mit den beigefügten Schrauben. Überprüfen Sie einmal pro Jahr den Sitz der Schrauben.

### ACHTUNG!

Home Park-It® sind eine Einparkhilfe. Bei entsprechender Geschwindigkeit können diese natürlich auch überrollt werden.

# STRAMAT

Produkte für die Straße!

Stramat Vertriebs GmbH  
Bonigstraße 25 b  
A-6973 Höchst

Fon: +43 (5578) 76276-0  
Fax: +43 (5578) 76276-4

## Alle Informationen auch auf unserem Internetauftritt

# tempo**sch**wellen

Verkehrsberuhigung ohne Kompromisse!  
[www.temposchwellen.at](http://www.temposchwellen.at)

[office@stramat.com](mailto:office@stramat.com)  
[www.stramat.com](http://www.stramat.com)